I LG-A133 I GUIDA PER L'UTENTE

Il presente manuale varia in base alla versione software del cellulare e dal provider di servizi utilizzato.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- **3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- **4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! > La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni


Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Sollevandola, rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la SIM card.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Inserire la copertura posteriore.
- 6 Caricare la batteria.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.



Componenti del telefono

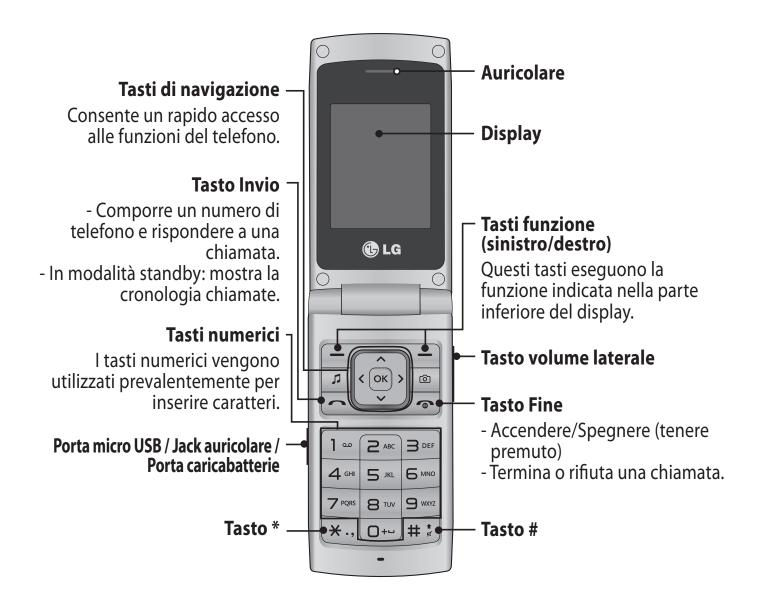

Accensione e spegnimento del telefono

- 1. Tenere premuto il tasto Fine fino all'accensione del telefono.
- 2. Tenere premuto il tasto Fine fino allo spegnimento del telefono.

Per effettuare una chiamata

- 1. Digitare il numero di telefono, prefisso incluso.
- 2. Premere il tasto
 per chiamare il numero.
- 3. Per terminare la chiamata, premere il tasto ...

Chiamata con prefisso internazionale

- **1.** Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . Il carattere "+" seleziona automaticamente il prefisso internazionale.
- 2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
- 3. Premere il tasto ← [Invia] per chiamare il numero.


Ricezione di una chiamata

- 1. Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla.
- 2. Se l'opzione Qualsiasi tasto è stata impostata su Modo risposta (Impostazioni > Chiamata > Modo risposta), la pressione di un tasto qualsiasi consentirà di rispondere alla chiamata, ad eccezione del tasto ...
- 3. Per terminare la chiamata, premere il tasto 🐟 .

Selezione di funzioni e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti funzione — e —. Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una determinata funzione.

La funzione di questi tasti varia in base al contenuto corrente; l'etichetta visualizzata nella parte inferiore del display sopra ciascun tasto indica la relativa funzione corrente.

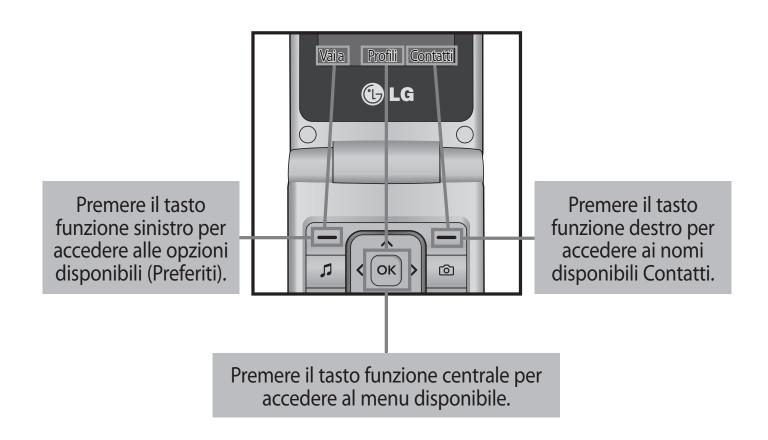

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono.

Modalità T9

La modalità di inserimento del testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Digitare i numeri premendo e rilasciando i tasti.

Modalità Simbolo


Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni** → **Inserisci simbolo**. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo desiderato, quindi premere il tasto OK.

Installazione di una scheda di memoria

Sollevare il coperchio della scheda di memoria e inserire una scheda microSD con i contatti dorati rivolti verso il basso. Chiudere il coperchio della scheda di memoria fino a udire un clic.

Per rimuovere la scheda di memoria, premerla delicatamente come illustrato nell'immagine.

Nota: la scheda di memoria è un accessorio opzionale. Il dispositivo A133 supporta schede con capacità fi no a 2GB.

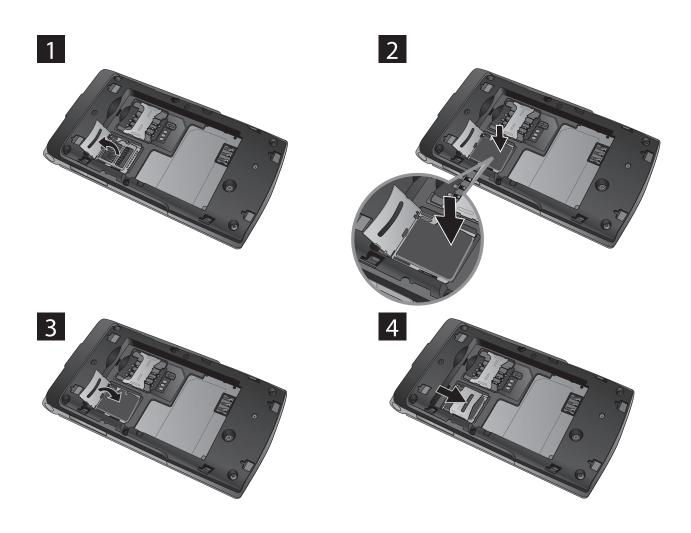

Codice ATMT (Anti-Theft Mobile Tracker)

Il codice ATMT (Anti-Theft Mobile Tracker) consente di rintracciare il proprio telefono in caso di smarrimento. Ogni volta che qualcuno usa il telefono dell'utente senza autorizzazione, il servizio di rilevamento viene attivato.

L'utente viene avvisato mediante un messaggio di testo inviato al numero di telefono predefinito impostato, a insaputa dell'utente non autorizzato. È sempre possibile attivare il servizio ATMT e configurare le impostazioni personali.

Per attivare il servizio ATMT

- 1. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **ATMT** e premere **Seleziona**.
- 2. Selezionare Imposta codice ATMT e premere Seleziona.
- 3. Impostare Sì o No e premere Seleziona.
- **4.** Inserire il codice di sicurezza per attivare o disattivare questa funzione.
- **5.** Quindi, nel menu ATMT, modificare e salvare il nome in **Nome mittente** e i numeri in **Elenco numeri di invio**.

Nota

> Il codice ATMT predefinito è "0000". Inserire il codice prima di configurare le impostazioni ATMT.

Guida rapida alle funzioni

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzionalità del telefono.

B 4		_
Maccadal	Magui	1
Messaggi	Menu	п
		н

Crea Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short

messaggio Message Service) e MMS (Multimedia Message Service).

Ricevuti Se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono

di avviso. I messaggi vengono memorizzati in Ricevuti.

Email Questa funzione consente di ricevere i messaggi e-mail

preferiti sul telefono cellulare per una tariffa fissa

mensile.

Bozze È possibile salvare il messaggio temporaneamente in

Bozze.

Messaggi in

uscita

Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea

per i messaggi non inviati o i messaggi inviati ma non

recapitati.

Inviati Dopo l'invio, il messaggio SMS o MMS viene salvato

nella cartella Inviati.

Voci salvate È possibile accedere ai messaggi, ai modelli di testo e ai

modelli MMS salvati.

Emoticon Un elenco di utili emoticon già pronte per rispondere

rapidamente.

Impostazioni

messaggio

Questo menu consente di impostare le funzioni del

provider dei servizi di rete.

Contatti Menu 2

Selezionare Nomi e inserire il nome che si desidera Contatti

cercare nell'elenco dei contatti.

È possibile registrare l'indirizzo di un nuovo contatto. È possibile immettere il nome, diversi numeri di telefono,

indirizzi e-mail, gruppi e immagini per un nuovo

contatto.

Impostazioni Consente di impostare l'opzione di visualizzazione della

rubrica.

È possibile creare elenchi di membri per ciascun gruppo. Gruppi

Numeri brevi É possibile assegnare un tasto qualsiasi compreso tra 2

> e 9 a una voce presente nell'elenco dei nomi. È possibile chiamare direttamente premendo questo tasto quando

la schermata è inattiva.

Numeri di Utilizzare questa funzione per accedere a un elenco

specifico di servizi forniti dall'operatore di rete

(se supportato dalla scheda SIM).

È possibile verificare e salvare il proprio numero nella memoria della scheda SIM. I miei numeri

Biglietto da Questa opzione consente di creare un biglietto da visita

personale con il nome e i numeri di telefono.

10

servizio

visita

personale

Registro chiamate Menu 3

Registro Consente di visualizzare gli elenchi di tutte le chiamate in

chíamate uscita o in arrivo.

Perse Consente di visualizzare le chiamate senza risposta.

Ricevute Consente di visualizzare le chiamate ricevute.

Effettuate Consente di visualizzare i numeri delle chiamate in

uscita.

DurataConsente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita, azzerare i timer delle chiamate.

Contatore dati Consente di verificare la quantità di dati trasferiti sulla

pacchetto rete.

Costo chiamateConsente di visualizzare i costi applicati alle chiamate effettuate e la durata di tutte le chiamate, ricevute ed

effettuate. È anche possibile verificare le impostazioni

dei costi.

Impostazioni Menu 4

Profili È possibile regolare e personalizzare i toni del telefono

per diversi eventi o ambienti.

Display È possibile modificare le impostazioni del display del

telefono.

Data e ora È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Connettività È possibile impostare la condizione o i dati del telefono

per la connessione a un altro dispositivo o rete.

Chiama È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.

Impostazioni Menu 4 (continua)

Telefono

Consente di impostare il telefono

- > Tasto Preferiti: consente di modificare le preferenze dei tasti di scelta rapida attualmente assegnati ai tasti di navigazione (in modalità standby).
- > Lingua: consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.
- > Risparmio energetico: consente di modificare le impostazioni di risparmio energetico predefinite: No, Solo di notte o Sempre acceso.
- > Informazioni telefono: mostra il numero di telefono, il numero di modello e la versione S/W.

Rete

Utilizzando questo menu sono disponibili le impostazioni Seleziona rete e Modalità rete. Inoltre, è possibile aggiungere una rete da connettere alla Lista preferiti.

Profili Internet Questo menu consente di visualizzare i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

Punti di accesso

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

Impostazioni Menu 4 (continua)

Conn. dati pacchetto

Se si seleziona l'opzione "Se disponibile", il telefono viene automaticamente registrato alla rete GPRS all'accensione. Se si seleziona l'opzione "Se necessario", la connessione GPRS viene stabilita per la durata di un collegamento WAP o applicazione.

Sicurezza

Questo menu consente di impostare le opzioni di sicurezza del telefono.

- Richiesta codice PIN: è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono.
- » Blocco telefono: utilizzare questo codice di sicurezza per impedire l'uso non autorizzato del telefono.
- Blocca se cambia la SIM: consente di impostare la funzione di blocco se la SIM viene cambiata.
- > ATMT: la funzione ATMT del telefono consente di attivare un sistema di rilevamento sul telefono in caso di smarrimento.
- Modifica codici: PIN è l'acronimo di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), ovvero il codice che impedisce l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate. È possibile modificare i codici di accesso: codice di sicurezza, codice PIN, codice PIN2, codice ATMT.

Impostazioni Menu 4 (continua)

Stato memoria È possibile controllare lo spazio libero e la memoria in

uso del telefono, della scheda SIM e della memoria

esterna

(se inserita).

Ripristina impostazioni di fabbrica

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è richiesto il codice di sicurezza.

Galleria Menu 5

Memoria Se è installata una scheda di memoria nell'apposito

esterna alloggiamento sul telefono, è possibile salvare

immagini, suoni e video su di essa.

Immagini Visualizza l'elenco dei file immagine.

Suonerie I file audio salvati sono visualizzati nell'elenco.

Video Visualizza l'elenco dei file video.

Lista È possibile accedere a una vasta selezione di giochi e

applicazioni applicazioni sul telefono.

Altri Quando si ricevono file in un formato non definito

tramite e-mail, i file vengono salvati in questa cartella.

Multimedia Menu 6

Fotocamera È possibile scattare foto con la fotocamera integrata e

regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Video È possibile registrare un video clip utilizzando la

fotocamera integrata.

Musica È possibile ascoltare diversi generi musicali con i brani

memorizzati sul telefono.

Radio FM È possibile ricevere la radio FM sull'auricolare esterno. È

possibile ascoltare le stazioni radio preferite in qualsiasi

momento.

Nota: per ascoltare la radio e mantenere un buon livello di ricezione audio, si consiglia di inserire l'auricolare nel

connettore vivavoce.

Registratore

vocale

È possibile registrare un memo vocale.

Creatore suonerie

Questa funzione consente di creare suonerie personalizzate utilizzando l'apposito strumento.

Agenda Menu 7

Sveglia Consente di impostare l'attivazione della sveglia a un

orario specifico.

Calendario È possibile visualizzare il calendario e aggiungere gli

eventi in corrispondenza della data selezionata.

Attività È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le

attività da svolgere.

Note Consente di aggiungere nuovi appunti o visualizzare e

gestire il contenuto degli appunti salvati.

Agenda Menu 7 (continua)

propria privacy. Per utilizzare questo menu, è necessario

immettere un codice di sicurezza.

Libro contabile Il Libro contabile è un semplice registro di contabilità

utilizzato per registrare le informazioni di base sulle

ricevute e i pagamenti.

Calcolatore

BMI

Calcolatore IMC (Indice di Massa Corporea) è una unità

di misura del peso forma che si basa sull'altezza e sul

peso.

Calcolatrice La funzione Calcolatrice consente di eseguire le funzioni

aritmetiche di base: addizione, sottrazione,

moltiplicazione e divisione

Cronometro Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Trova giorno È possibile trovare la data di destinazione aggiungendo

(Dopo) o sottraendo (Prima) giorni.

Convertitore Questa funzione consente di convertire qualsiasi unità

di misura in quella desiderata. Sono disponibili diversi tipi di unità convertibili: Valuta, Area, Lunghezza, Peso,

Temperatura, Volume, Velocità.

Fusi orari La funzione Fusi orari fornisce informazioni relative al

fuso orario delle principali città in tutto il mondo.

Vai a Consente di raggiungere il menu cercato. È possibile

impostare l'elemento in modalità Vai a.

Impostazioni È possibile impostare le impostazioni del calendario,

inviare orari e vedere le informazioni sulla memoria in

questo menu.

Applicazioni Menu 8

Il telefono LG-A133 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella. Premere **Menu** e selezionare **Applicazioni**. Scegliere **Giochi e applicazioni**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

VAA		B 4	_
W	en	Men	п9

Home		Consente di collegarsi alla homepage. La homepage corrisponde al sito definito nel profilo attivato.
Googl Search		È possibile accedere alla pagina Web di Google direttamente da qui.
Segna	libro	Questo menu consente di memorizzare l'URL delle pagine Web preferite per consentirne l'accesso in un secondo momento.
Crono	logia	Questo menu mostra la cronologia delle pagine visualizzate di recente.
Impos	tazioni	È possibile impostare profilo, cache e sicurezza relativi al servizio Internet.
Vai a ir	ndirizzo	Consente di collegarsi direttamente al sito desiderato. Dopo aver inserito un URL specifico, premere il tasto OK per connettersi al sito.
Pagine salvate		Consente di visualizzare le pagine Web salvate.

☐ Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale, vengono fornite informazioni più dettagliate.

Attenzione

- > Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- > Spegnere il telefono ove richiesto dalla legge, ad esempio all'interno degli ospedali dove può interferire con le attrezzature mediche.
- > Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE! Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG. La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- > Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- > Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi).
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nei taschini.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- > Non utilizzare il telefono durante la guida.
- > Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- > Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

> Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- > Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili.
 La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima di sostituirla.
- > Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG-A133 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

- > Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,722W/kg (10 g) e di 1,03W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- > Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi o nelle regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per un (1) grammo di tessuto.

☐ Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare, È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Batteria standard



Auricolare



Caricabatterie da viaggio



GUIDA PER L'UTENTE



Nota

- > Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- > Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

□ Dati tecnici

Temperature di utilizzo

> Max: +55 °C (scaricamento)

+45 °C (caricamento)

> Min: -10°C

